
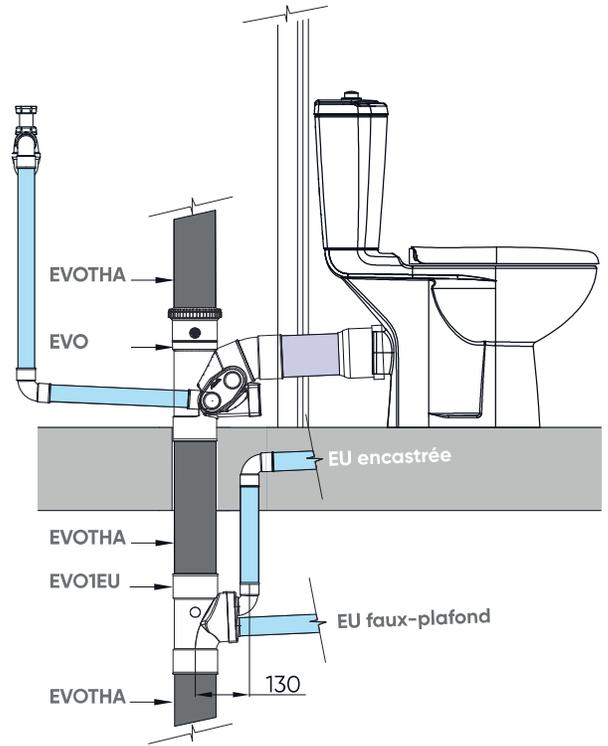




Annexes

MISE EN ŒUVRE

Principes pour eaux vannes et eaux usées combinées

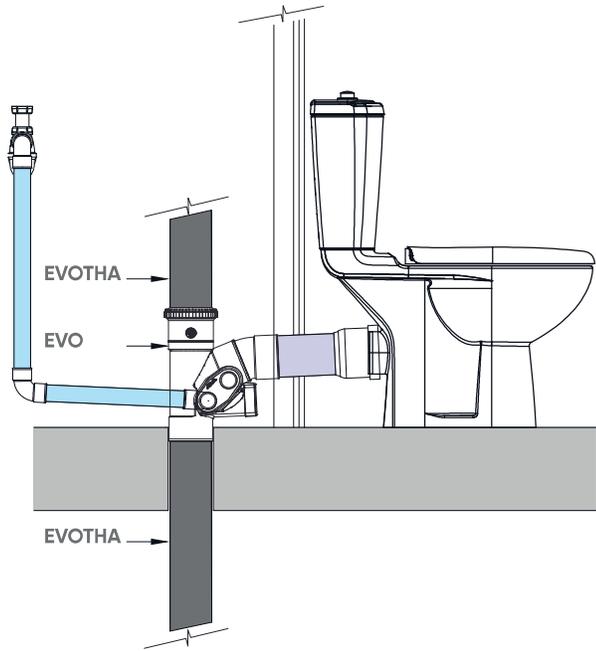





Principes pour eaux vannes et eaux usées séparées

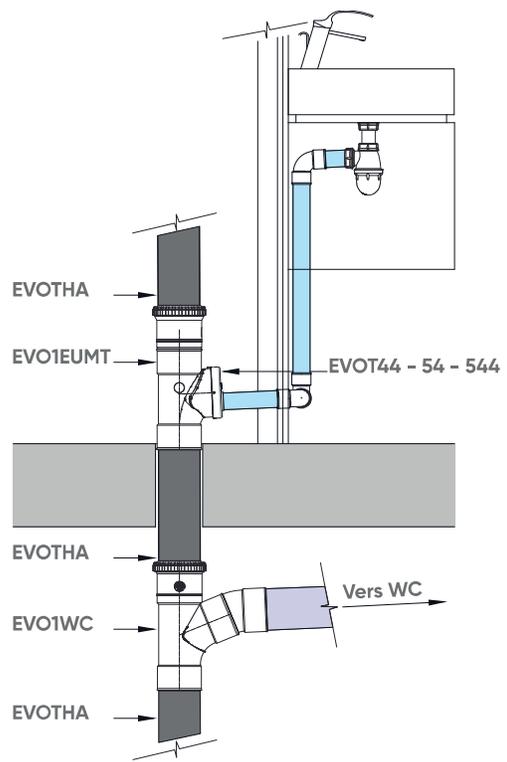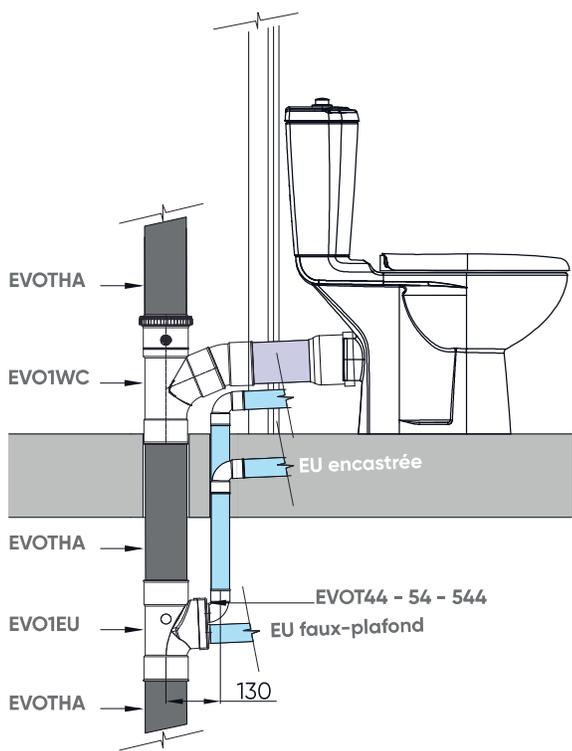

Annexes

MISE EN ŒUVRE



Exemple de raccordement pour deux salles de bains

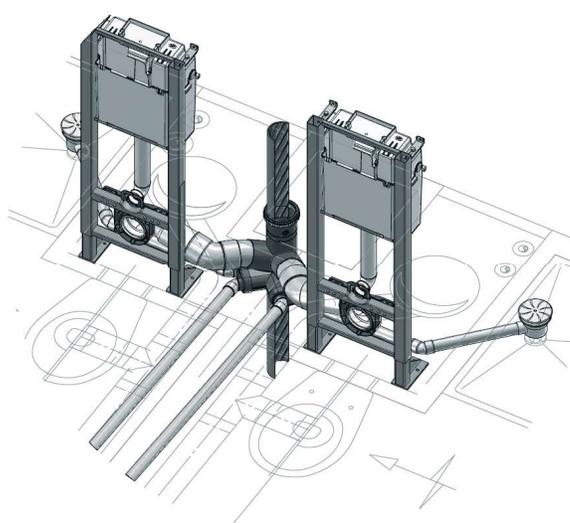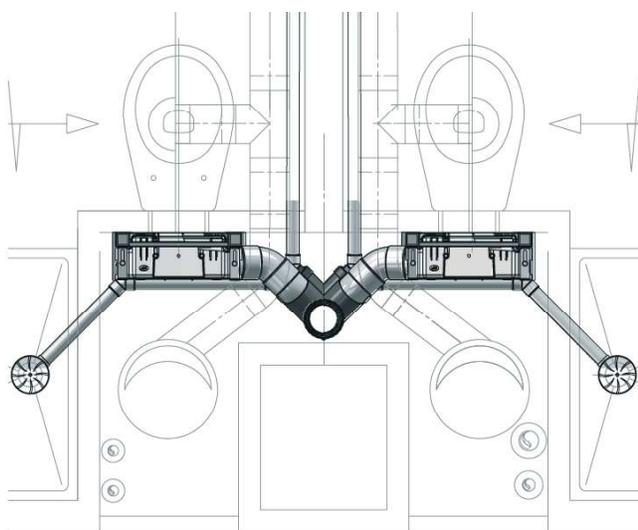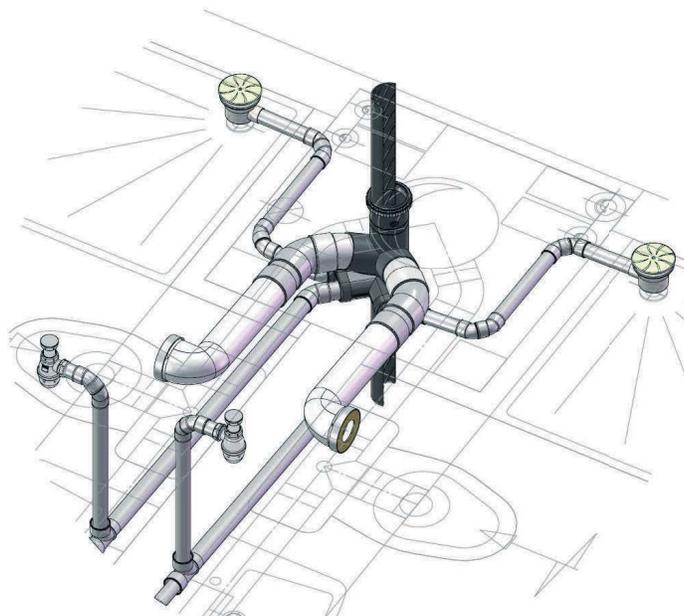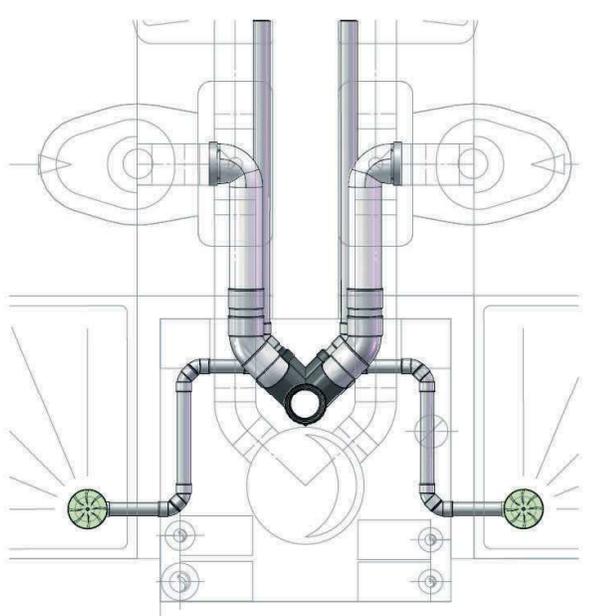

Annexes

MISE EN ŒUVRE

Exemple de raccordement pour deux salles de bains

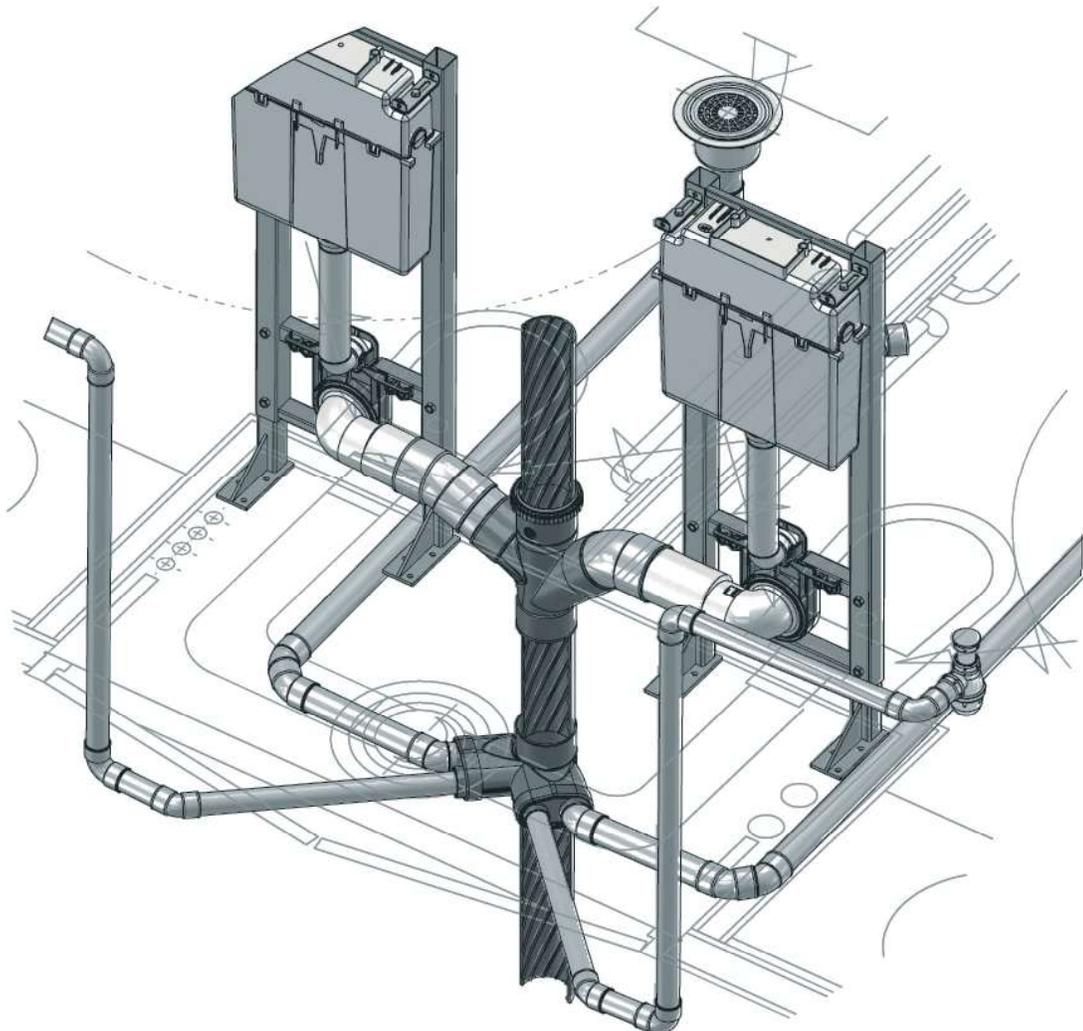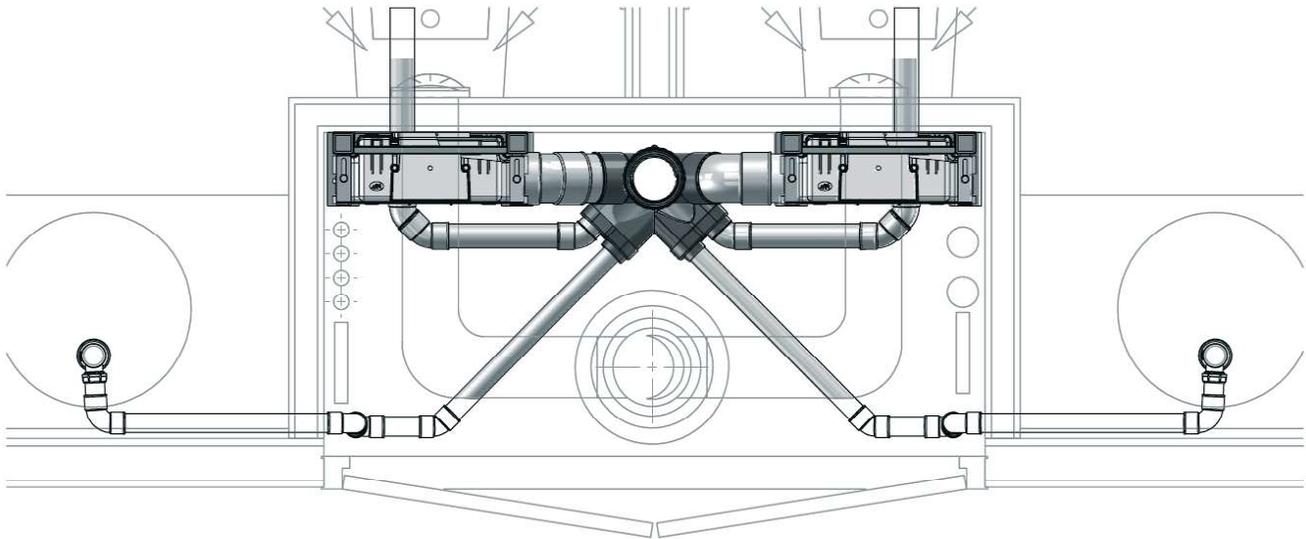

Annexes

NOTICE DE POSE



1

Application de décapant sur les faces externes et internes de la culotte multi-piquages.

EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

2

Collage par goupillon sur les faces externes et internes de la culotte multi-piquages.


EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

3

Collage par goupillon en fond de gorge.

4

Positionner le module de connexion dans la position choisie.

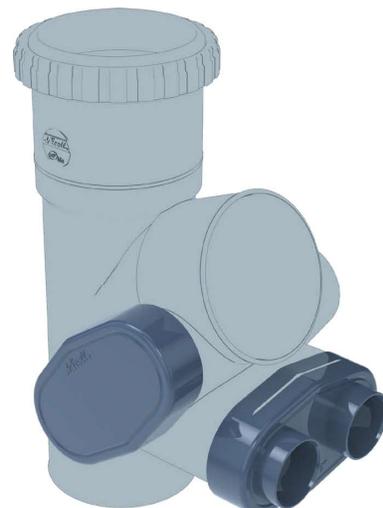

Annexes

NOTICE DE POSE



Dispositions d'usage pour raccordements sanitaires face à face
Dispositions relatives aux modèles de culotte EVO et EVO180 uniquement

MONTAGE NON AUTORISÉ : arrivées sanitaires raccordées face à face en point bas




CAS 1

OPTION 1 : Arrivées sanitaires face à face raccordées en décalées altimétrique


CAS 1

OPTION 2 : Arrivées sanitaires raccordées face à face en point haut

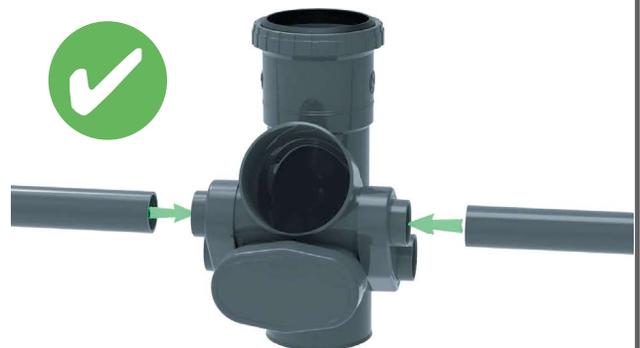

CAS 2

2 Arrivées sanitaires connectées du même côté face un raccordement opposé

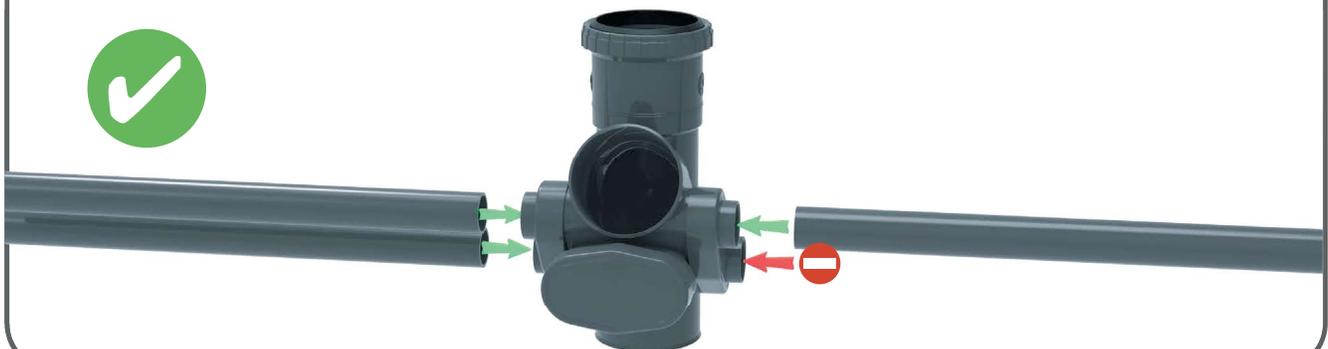


Annexes

NOTICE DE POSE

1



Application de décapant sur les faces externes et internes de la culotte multi-piquages.

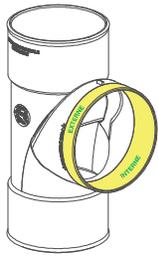



EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

2




Application de décapant sur la face externe de l'emboîture du module.

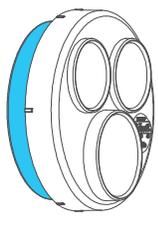


3



Collage par goupillon sur les faces externes et internes de la culotte multi-piquages.

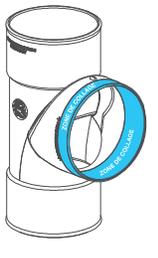



EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

4



Collage par goupillon en fond de gorge et sur la face externe.

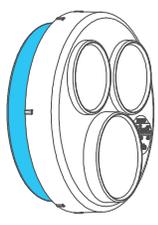



5

Positionner le module de connexion dans la position choisie.




6

En cas de besoin, positionner les entrées sanitaires verticalement ou horizontalement en utilisant les repères d'alignement.

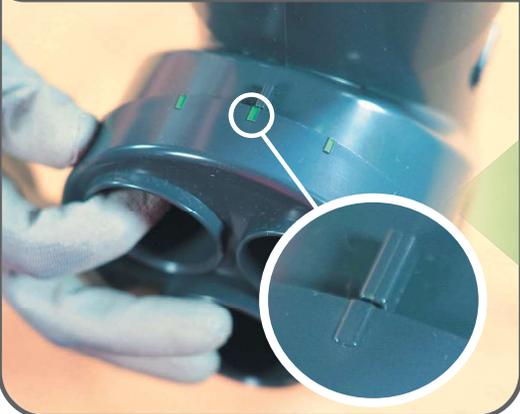

ou



Nicoll

by aliaxis

CONTACTS DIRECTIONS RÉGIONALES COMMERCIALES

NORD/ÎLE-DE-FRANCE

Tél. : 02 41 63 73 10

02 - 27 - 28 - 45 - 59 - 60 - 62
75 - 76 - 77 - 78 - 80 - 91
92 - 93 - 94 - 95
sivnordidf.nicoll@aliaxis.com

EST

Tél. : 02 41 63 73 60

08 - 10 - 21 - 25 - 39 - 51
52 - 54 - 55 - 57 - 58 - 67
68 - 70 - 71 - 88 - 89 - 90
sivest.nicoll@aliaxis.com

OUEST

Tél. : 02 41 63 73 30

14 - 16 - 17 - 22 - 29 - 35 - 36
37 - 41 - 44 - 49 - 50 - 53
56 - 61 - 72 - 79 - 85 - 86
sivouest.nicoll@aliaxis.com

SUD-OUEST

Tél. : 02 41 63 73 50

09 - 11 - 12 - 19 - 23 - 24 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 40 - 46 - 47
48 - 64 - 65 - 66 - 81 - 82 - 87
sivsud-ouest.nicoll@aliaxis.com

RHÔNE-ALPES AUVERGNE

Tél. : 02 41 63 73 20

01 - 03 - 15 - 18
42 - 43
63 - 69 - 73 - 74
sivrhonealpescentre.nicoll@aliaxis.com

PACA/CORSE

Tél. : 02 41 63 73 40

04 - 05 - 06 - 07
38 - 13 - 20 - 26
83 - 84 - 98
sivmediterranee.nicoll@aliaxis.com

SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE

Tél. : 02 41 63 73 25
tech-com.nicoll@aliaxis.com

SERVICE EXPORT

Tél. : 02 41 63 73 83
Fax : 02 41 63 73 57
export.nicoll@aliaxis.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Produit fabriqué par NICOLL dont les systèmes
qualité et environnement ont été certifiés ISO 9001
et ISO 14001 par Bureau Veritas Certification.

www.nicoll.fr



NICOLL CHOLET - Siège social : 37, rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET Cedex - 02 41 63 73 83

SAS au capital de 7 683 431 euros - 060 200 128 RCS Angers



LE TRI
+ FACILE

BROCHURE

BAC
DE
TRI