


EASY ROOF INTEGRATION KIT

GUIDE DE MONTAGE RAPIDE

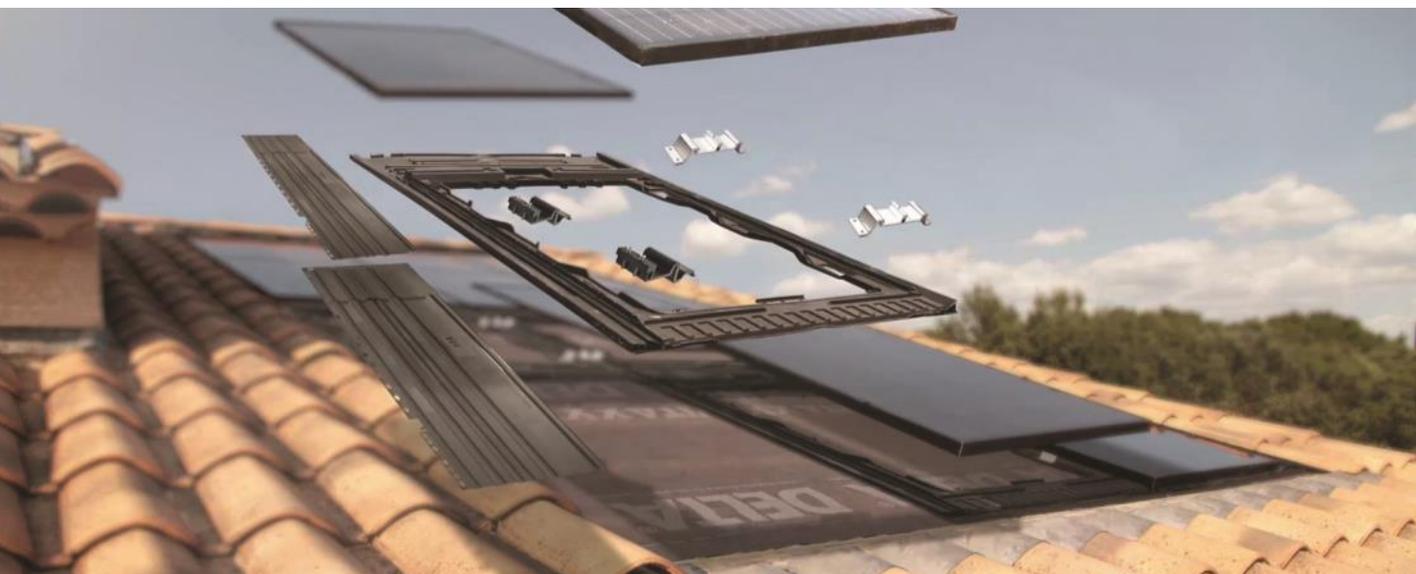


La mise en place d'un écran de sous toiture est obligatoire.
Nota : les visuels de ce document sont représentés sans écran pour plus de clarté.

Les côtes indiquées dans ce document sont valables uniquement pour le module JINKO
TIGER NEO 54 HL4R 425 WC





Ce document «Guide de montage rapide EASY ROOF INTEGRATION » ne remplace en aucun cas la notice de montage EASY ROOF INTEGRATION. Toute installation devra être réalisée dans les règles de l'art et dans le respect des préconisations techniques de la dite notice d'installation.

Représentation des pièces

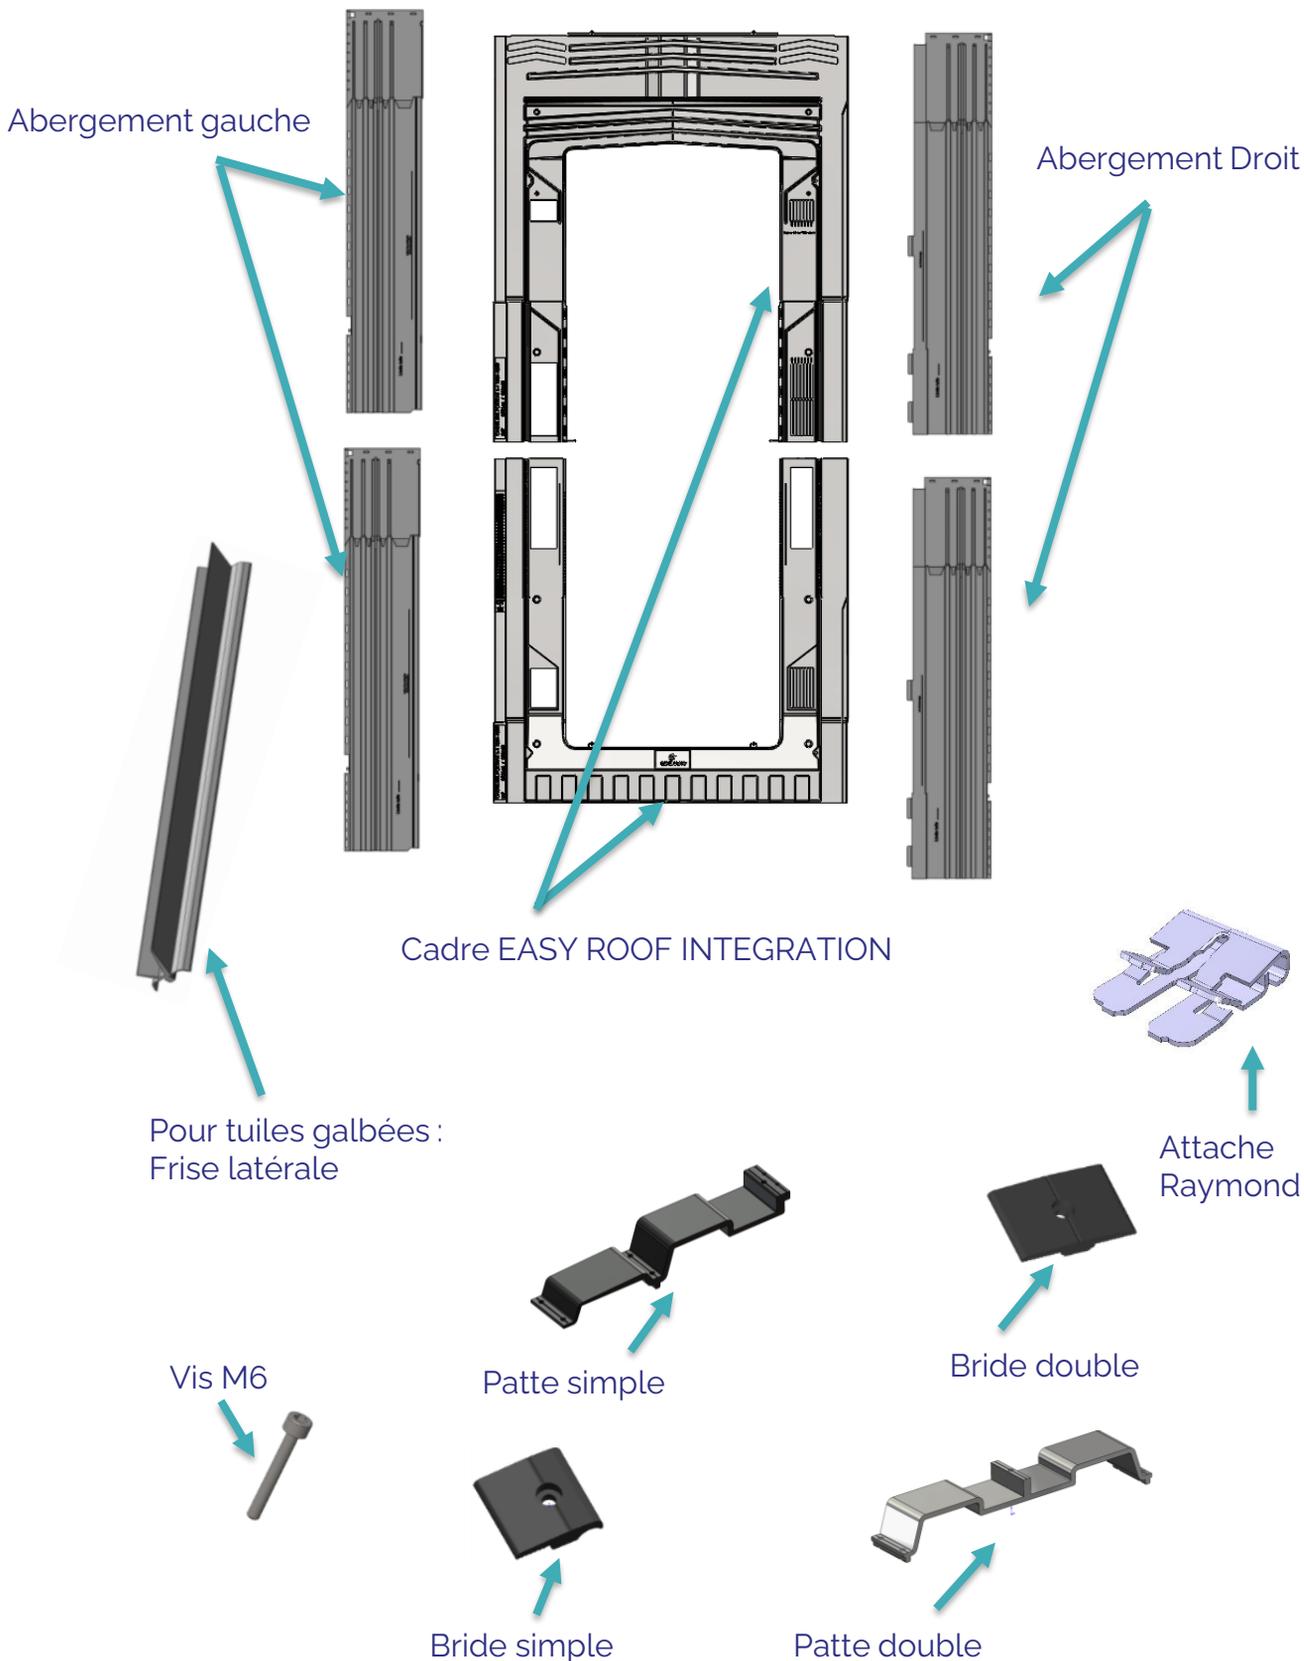

Information et visuels non contractuels. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.

1. Encombrement du champ

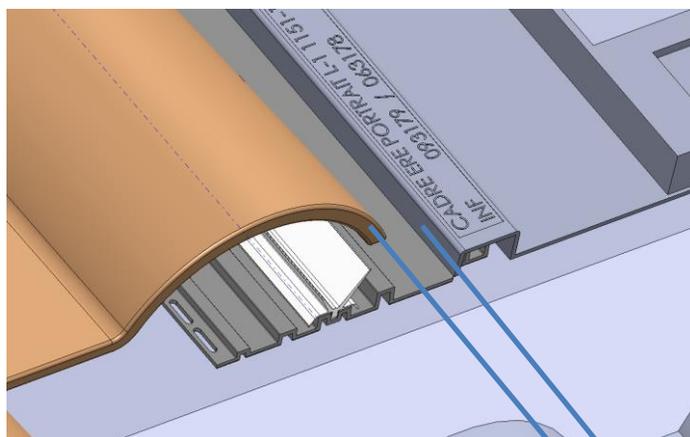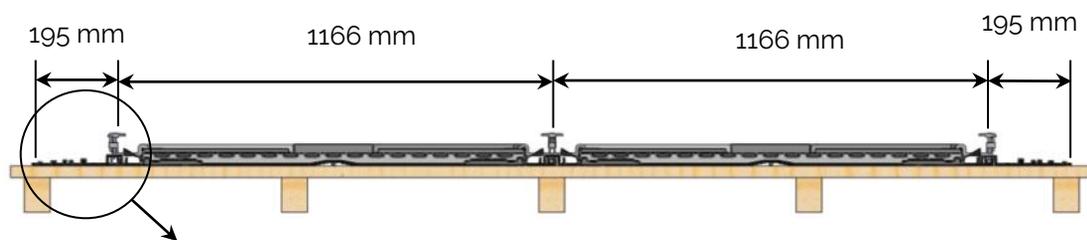


**40 mm maximum (marquage
limite tuile)**



2 . Pose en plein carré

X : épaisseur de la planche de fixation


Y : épaisseur de la volige

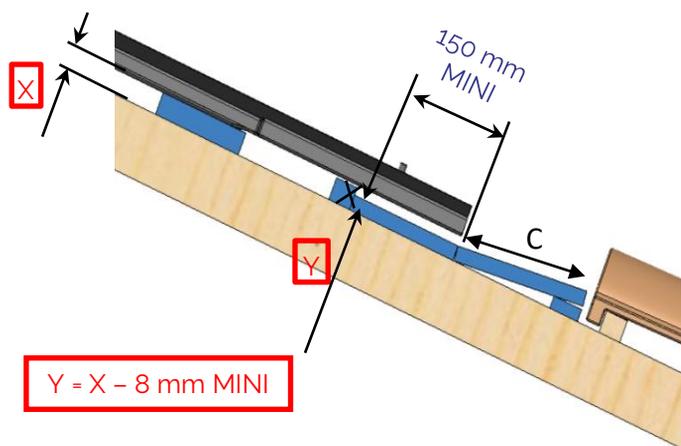


Inclinaison du toit (°)	Inclinaison du toit (%)	Largeur de planche Côte C MINI (mm)
10 à 12	17,5 à 23	250
13 à 16	23 à 30	220
17 à 19	30 à 36	180
20 à 24	36 à 46	150
25 à 50	46 à 119	120

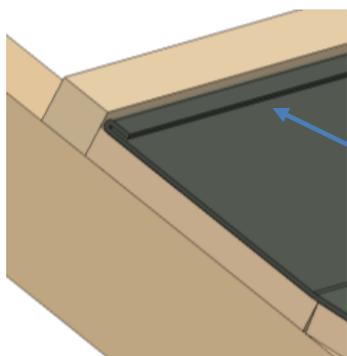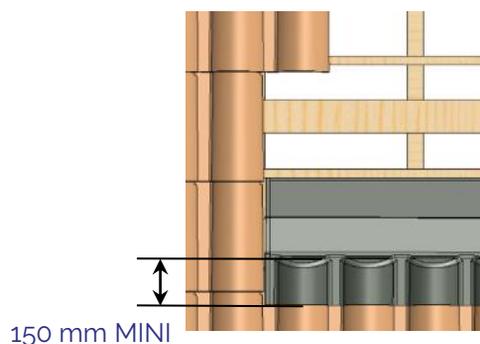


Faire un pli de retour de 10 à 15 mm sur le bord droit, gauche et haut du solin.

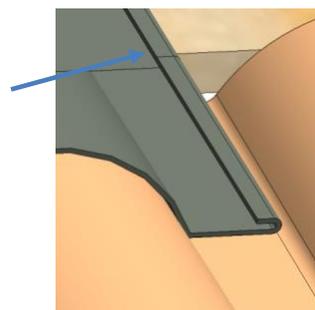


2 bis. Pose à l'égout

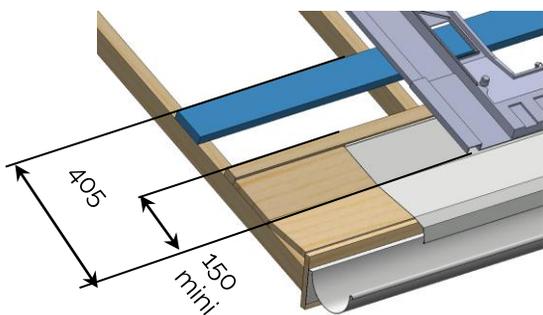


OU

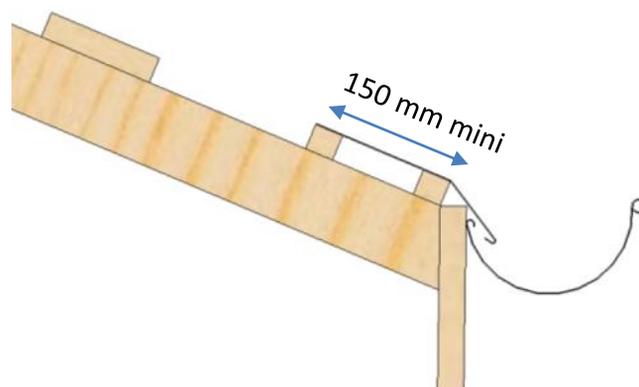

3. Platelage

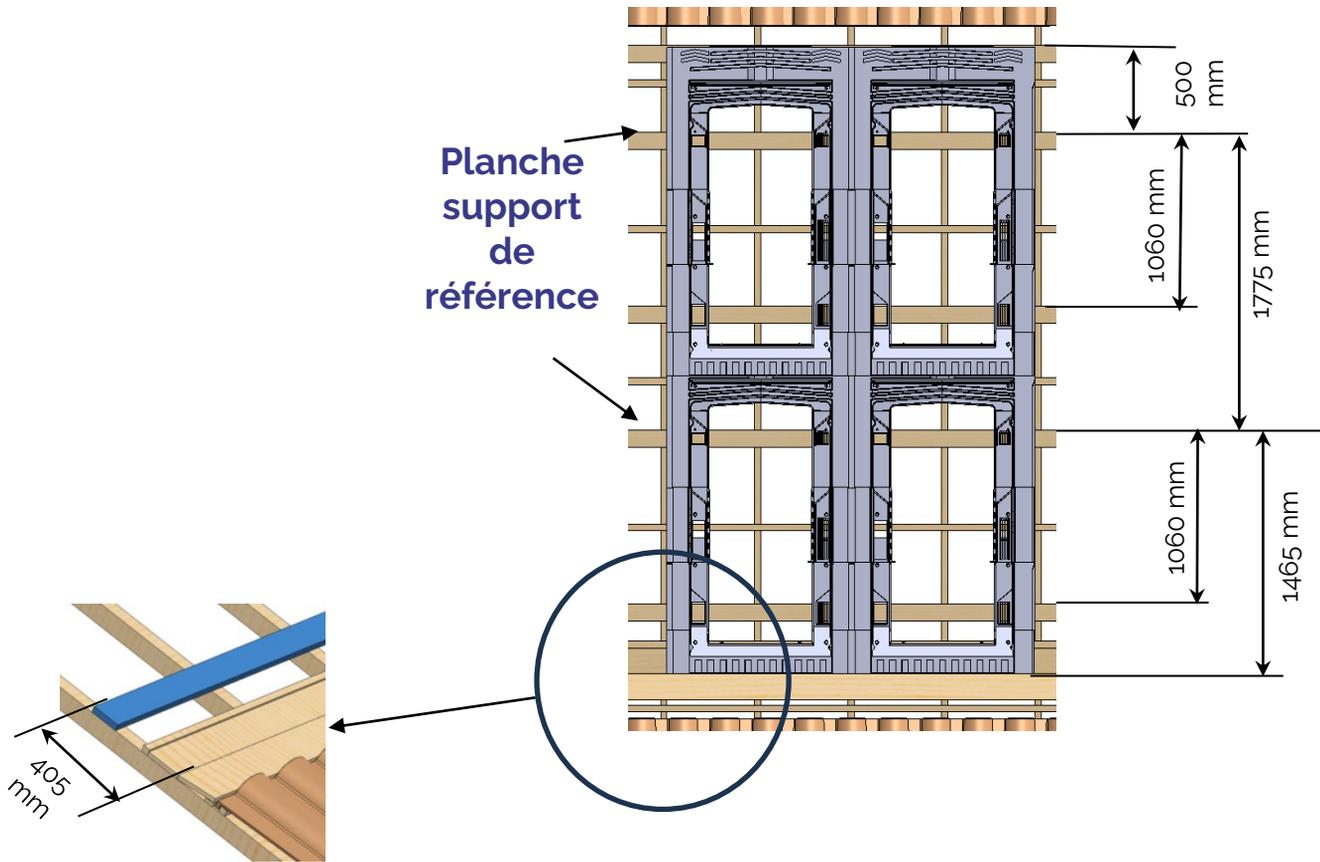


4. Réglage du cadre


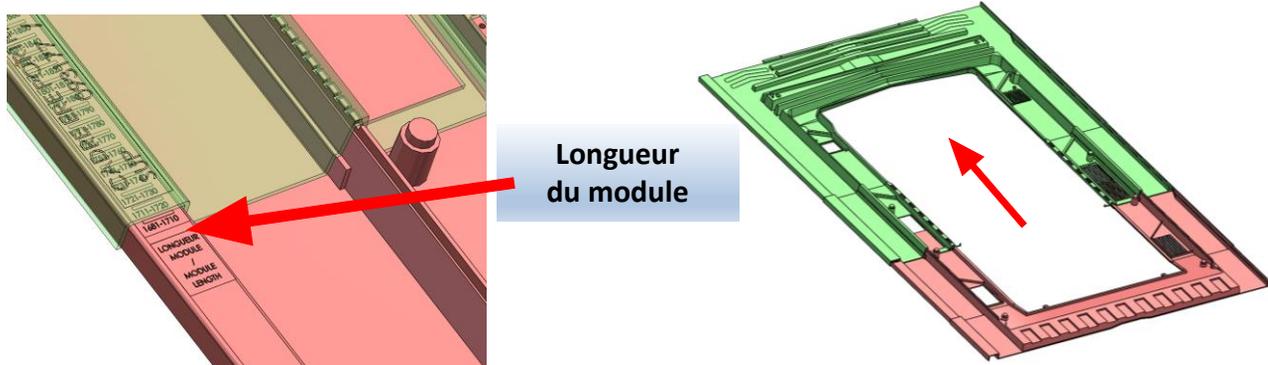


Régler sur 1760 – 1770 mm.

5. Mise en place des cadres

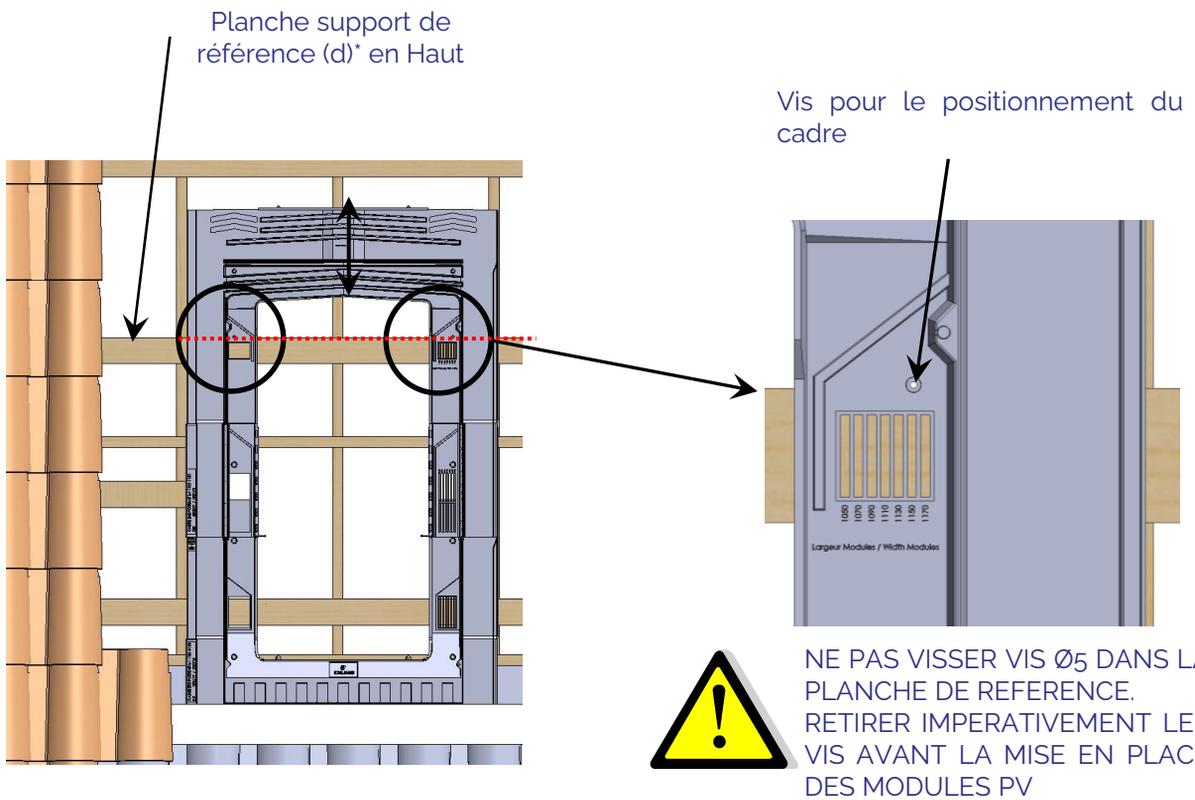


Commencer par le cadre en bas à gauche.



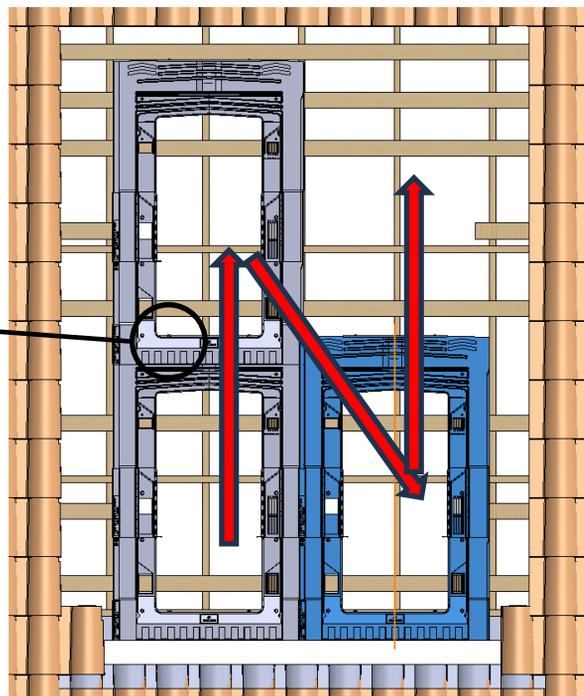
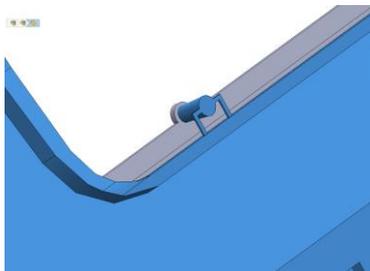


6. Vissez les pattes double


Commencer par visser la patte du haut (a). Attention : retirer la vis de positionnement du cadre

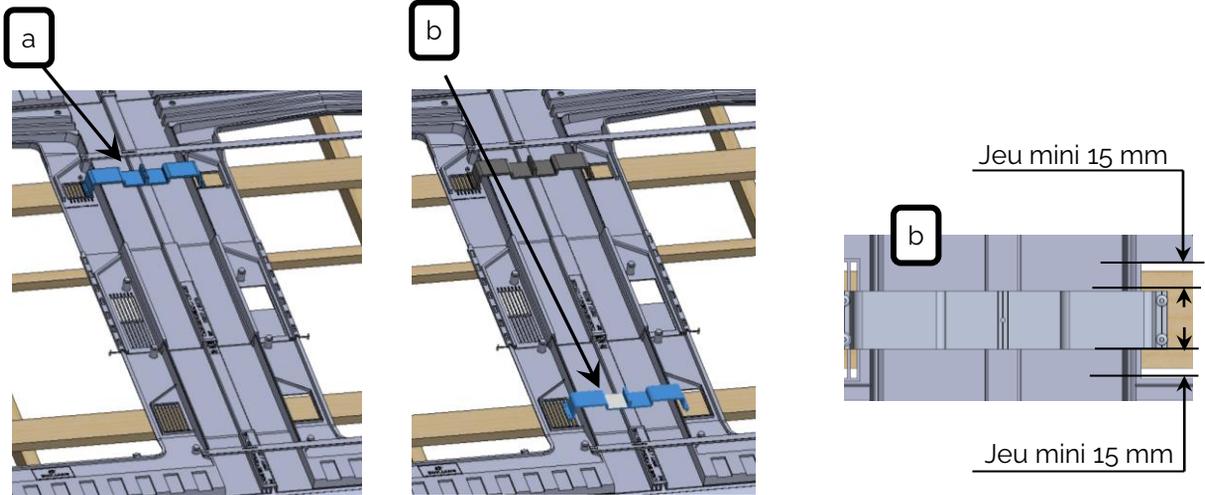



Utiliser les pignes de montage pour garantir le bon espacement des cadres

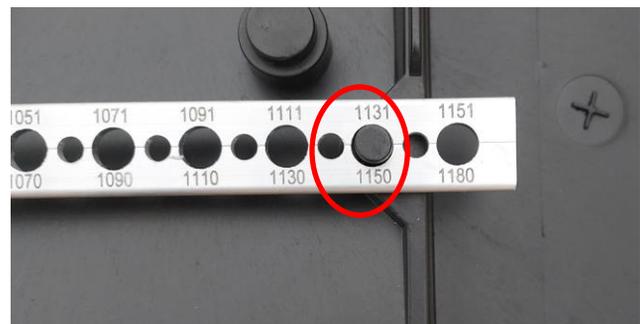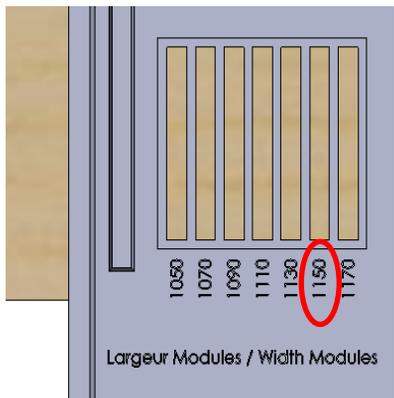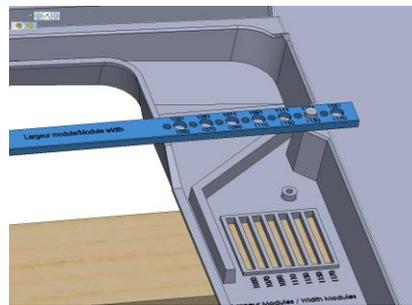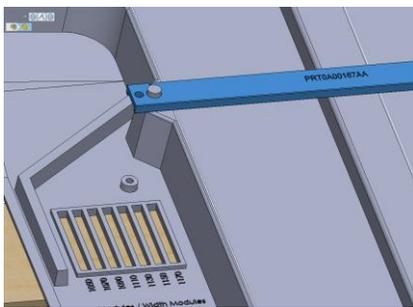


7. Mise en place des abergements

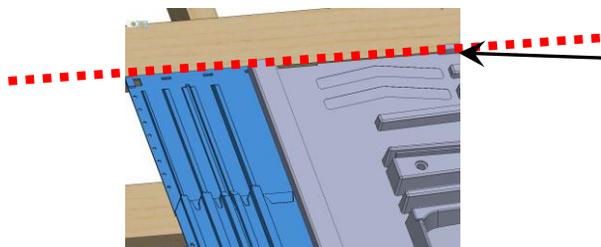

Aligner le haut du cadre et le haut de l'abergement. Découper le haut de l'abergement le plus haut à la demande.

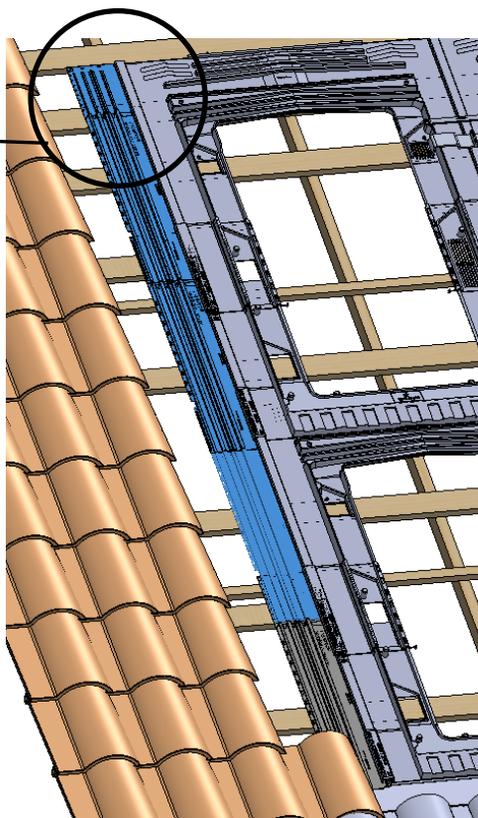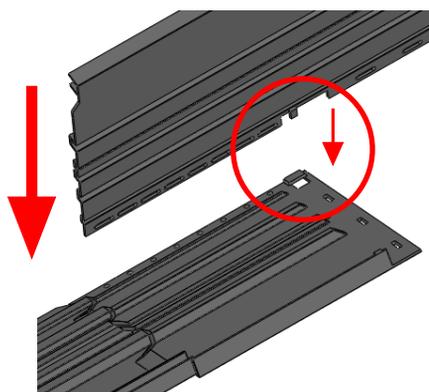


8. Mise en place des pattes simples

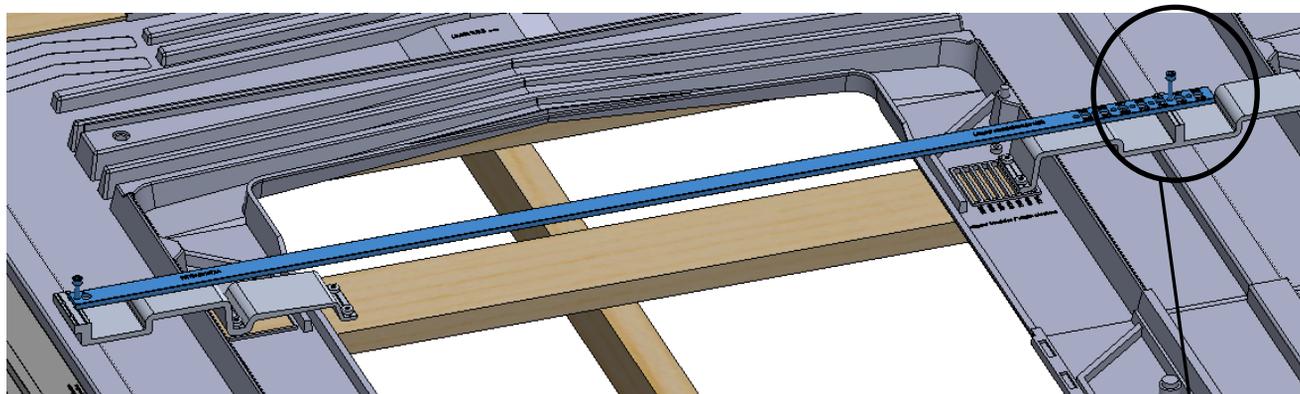

Utiliser les piges de montage pour garantir le bon espacement des pattes. Utiliser la vis de bride.




9. Installation des micros-onduleurs

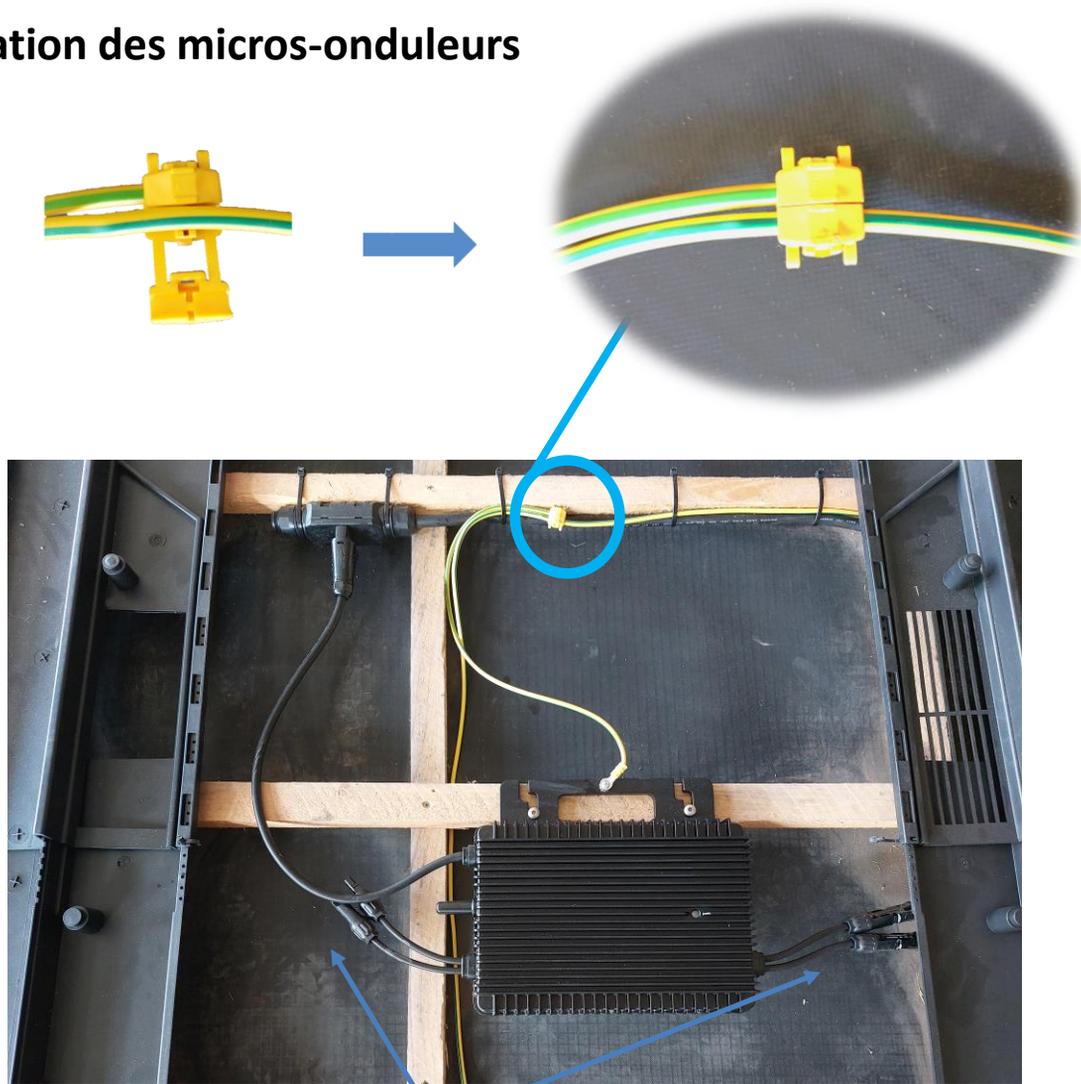



Connections MC4 avec panneau JINKO

Attention : penser à enlever l'étiquette du micro-onduleur et la coller sur le plan

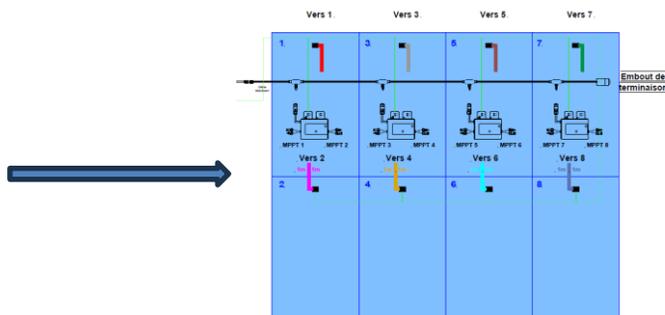


10. Mise à la terre des modules

Insérer le câble de terre dans l'attache ci-contre

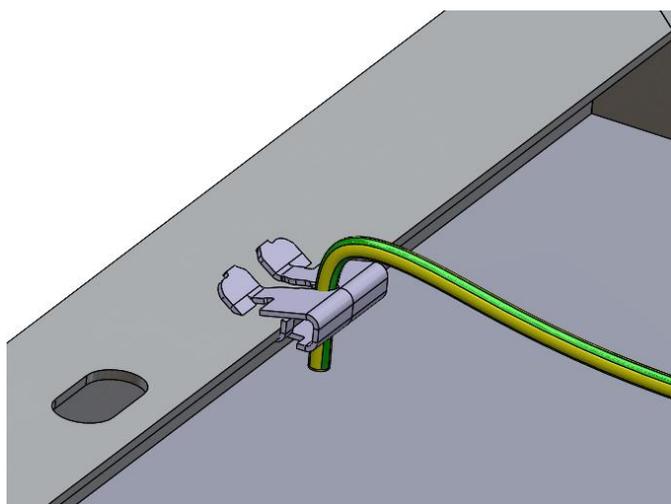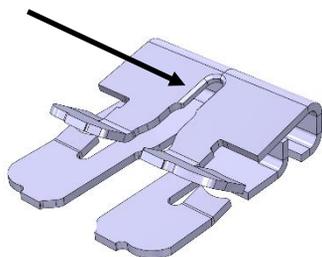


Insérer l'attache sur le retour de cadre du module

11. Mise en place des modules

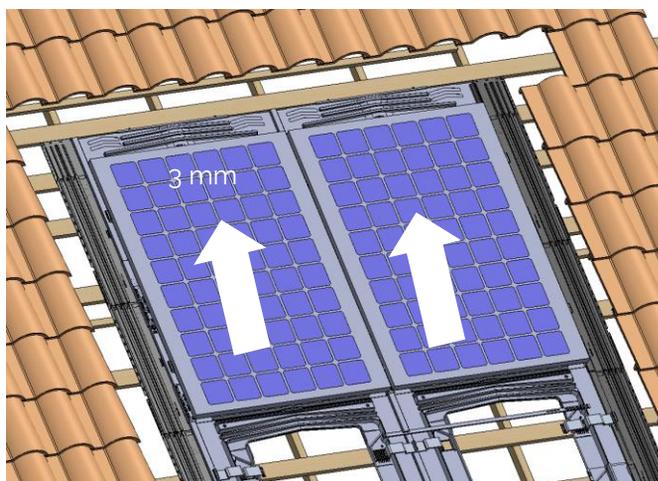

Positionner le module sur la butée du cadre puis remonter le module de 3 mm


12. Bridage

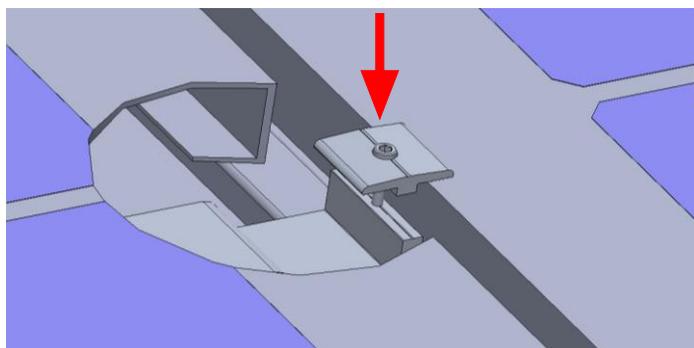


Couple de serrage 8,8 Nm



Régler les vis de butée de la bride simple

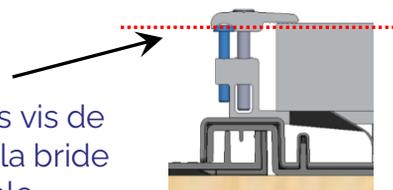

13. Mise en place des tuiles

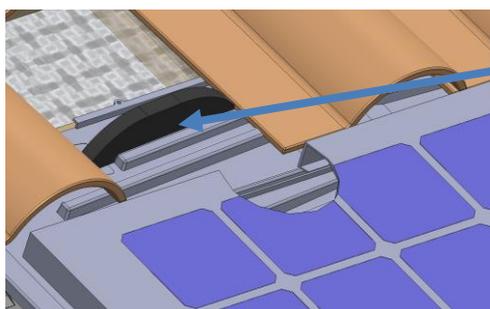

Pour les tuiles galbées : coller la mousse triangle

Recouvrement mini des tuiles sur le haut du cadre 150 mm



EDILIANS
Site industriel
3 Impasse de Chavanne
ZAC de Chavanne
69400 ARNAS
Tél : 04 74 67 82 88



EDILIANS