FEUILLE DE METRAGE RENOMAX

REPERE SUR LE CHANTIER : *(ex. : chambre Lola, cuisine, etc.)*		Nature ancienne huisserie :	BOIS	METAL

DEFINITION DU PRODUIT

	1 VTL	2 VTX EGAUX	2 VTX TIERCE	Semi-thermique *(Serr. à barillet 1 pt + plinthe auto.)*	Acoustique *Plinthe auto*	Vitrage dépoli *En standard*	Vitrage transparent *Option*
	Serr. clé/condamnation						
Raphy blanc pleine							
Raphy blanc vitrée							
Roxie chêne vintage pleine							
Roxie chêne vintage vitrée							

Sens POUSSANT vantail principal	Gauche		Droit	

PRISES DE MESURES

Indiquez précisément vos côtes de fabrication en mm, sans jeux déduits.

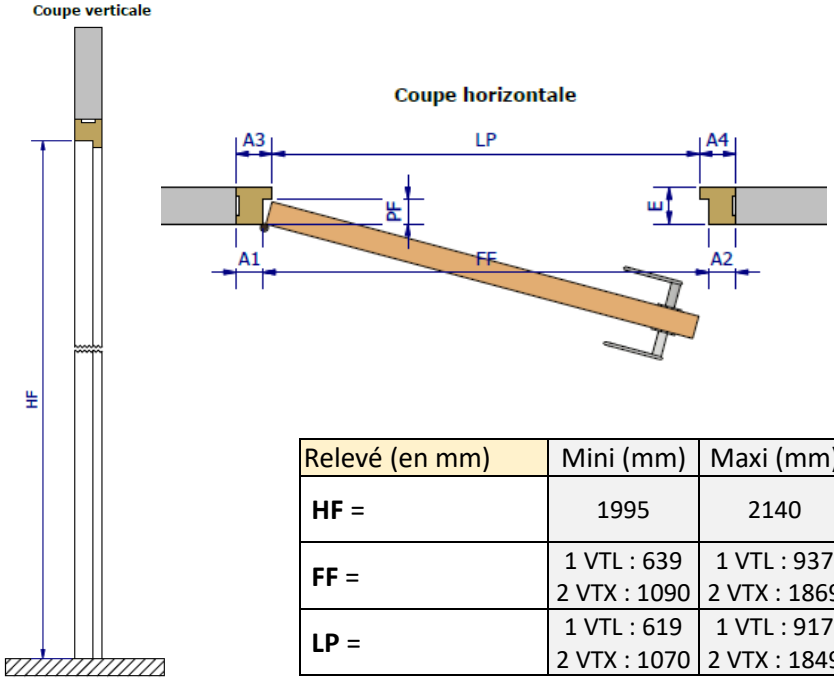

LEGENDE COTES A RELEVER	
HF	Hauteur sol / fond de feuillure
FF	Largeur fond de feuillure
LP	Largeur de passage
A1	Largeur 1 à recouvrir - côté tirant
A2	Largeur 2 à recouvrir - côté tirant
A3	Largeur 3 à recouvrir - côté poussant
A4	Largeur 4 à recouvrir - côté poussant
E	Epaisseur huisserie
PF	Profondeur huisserie

Relevé (en mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)	Indications
HF =	1995	2140	**Prendre 1 mesure à droite et 1 mesure à gauche. Indiquer la plus courte.**
FF =	1 VTL : 639 2 VTX : 1090	1 VTL : 937 2 VTX : 1869	**Pour chaque type de largeur, prendre 3 mesures : HAUT – MILIEU – BAS. Indiquer la plus courte.**
LP =	1 VTL : 619 2 VTX : 1070	1 VTL : 917 2 VTX : 1849	

HUISSERIE EXISTANTE

Les côtes A1 – A2 – A3 – A4 permettent de définir si :

- Un délignage du chambranle et/ou contre-chambranle est nécessaire (ex. : retour de mur).
  Le délignage pourra être réalisé en usine ou sur chantier, au choix du poseur. En cas de délignage : MDF visible sur le chant.
- Des couvres joints sont nécessaires (ex. : habiller totalement l'huisserie existante).

	Relevé (en mm)	Délignage			Mini pour délignage	Prévoir couvre joint **SI**
		Usine	Chantier	NON		
FACE TIRANT	**A1** =				23 mm	Si A1 > 47 mm
	A2 =				23 mm	Si A2 > 47 mm
FACE POUSSANT	**A3** =				0 mm	Si A3 > 58 mm
	A4 =				0 mm	Si A4 > 58 mm

COUVRES JOINTS / CALFEUTREMENTS		
	50 X 22 mm	40 X 9 mm
FACE TIRANT	Qté :	Qté :
FACE POUSSANT	Qté :	Qté :

Relevé (en mm)	Mini (mm)	Maxi (mm)	Indications
E = Délignage : Oui / Non	50	100	**La côte E permet de faire un délignage du contre-chambranle en usine si demandé (délignage rectiligne, sans encoche).**
PF =	25	42	-

NOTES ET CROQUIS

AIDE

SENS BLOC PORTE		ANCIENNE PORTE		ANCIENNE HUISSERIE
Poussant GAUCHE	Poussant DROIT	RECOUVREMENT	RIVE DROITE	

PLANS ET SCHEMAS RENOMAX

PROFILS

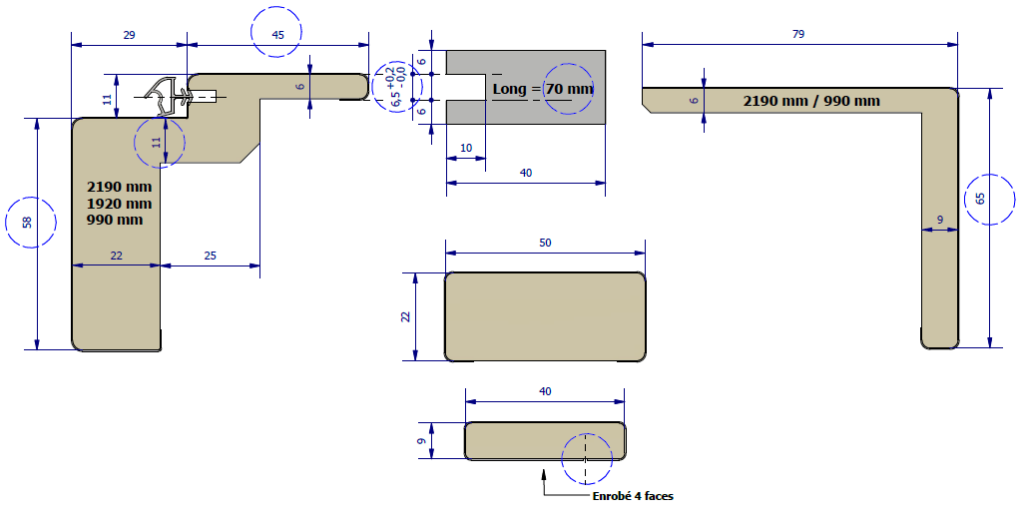

SCHEMAS PRINCIPE DE POSE SUR ANCIEN BATI

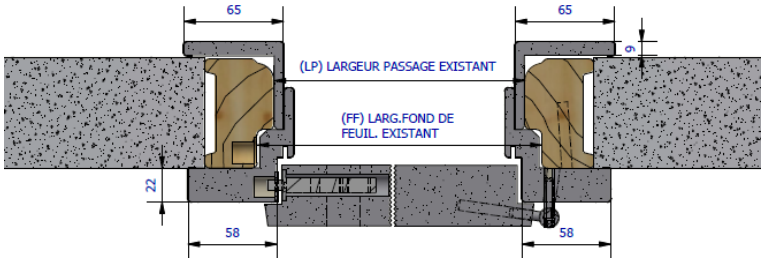

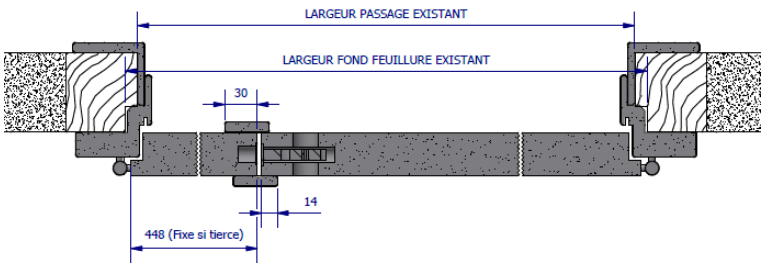

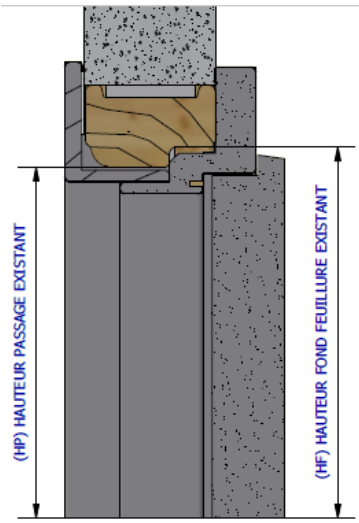

PLANS ET SCHEMAS RENOMAX
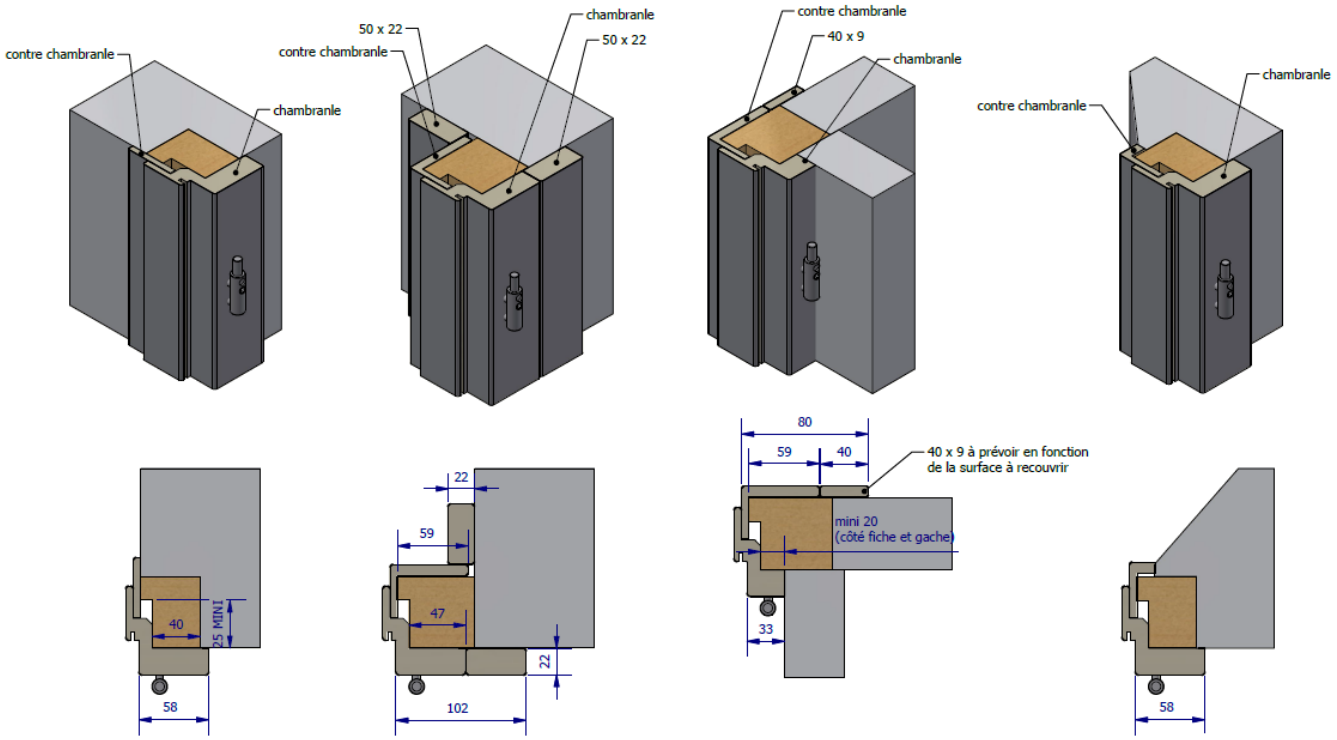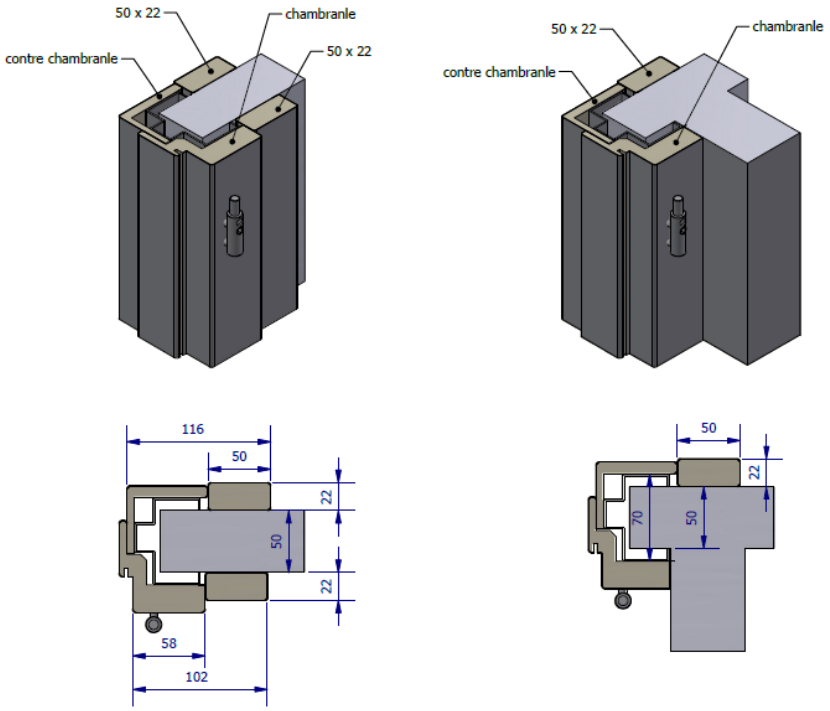
CAS DE POSE ET SHEMAS DE SOLUTIONS D'HABILLAGES